



01

Gire la base hacia abajo, corte y dibuje la línea de corte de la parte trasera y la longitud total restante.
El intervalo entre las dos líneas es de 13,5 mm.

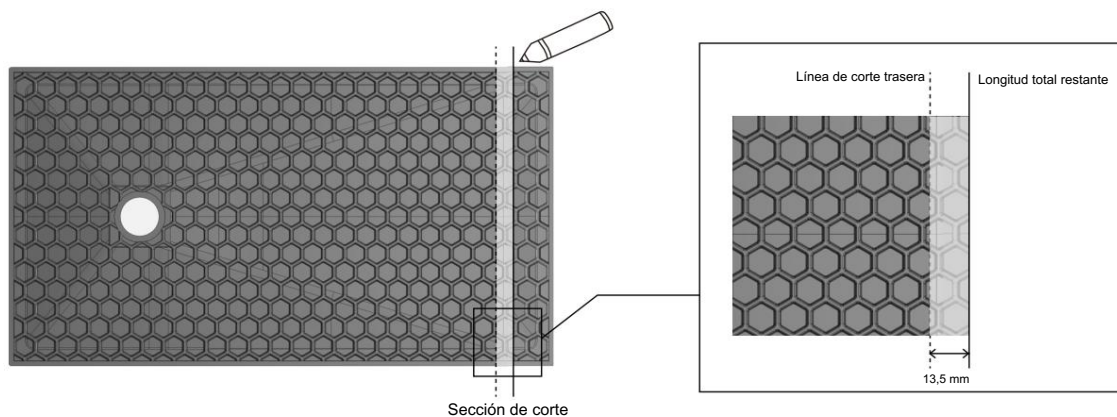


02

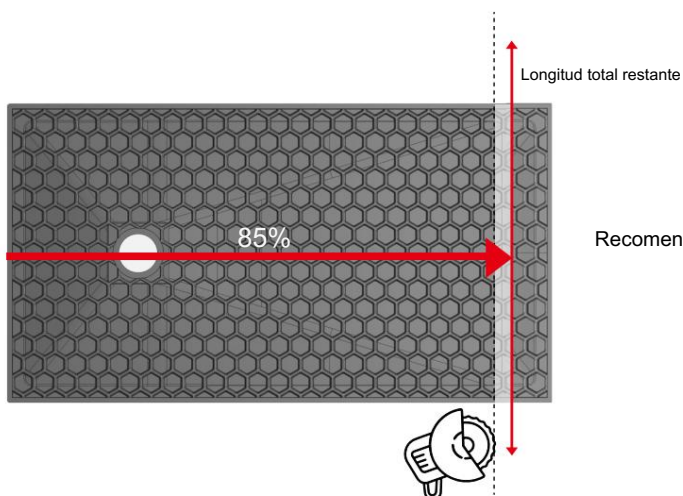

Recomendamos no cortar más del 85%
como el siguiente tamaño estándar más pequeño
sería entonces una mejor opción.


03

Se puede cortar a 150 mm del
punto central del residuo.

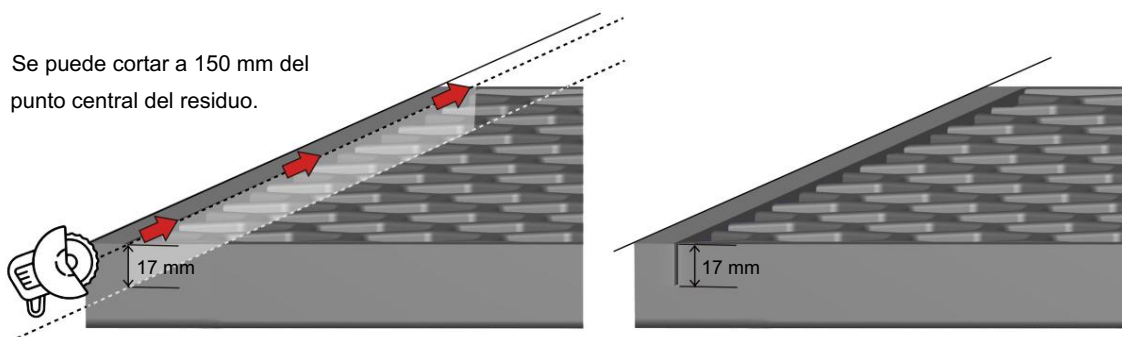


04

Dale la vuelta hacia el frente y dibuja la línea de longitud total restante que desees.

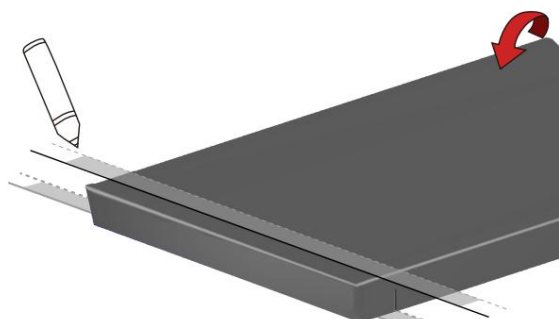


Longitud total restante

Cortar completamente a lo largo de la línea

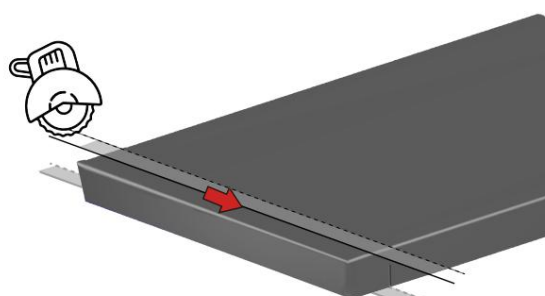


Longitud total restante

05


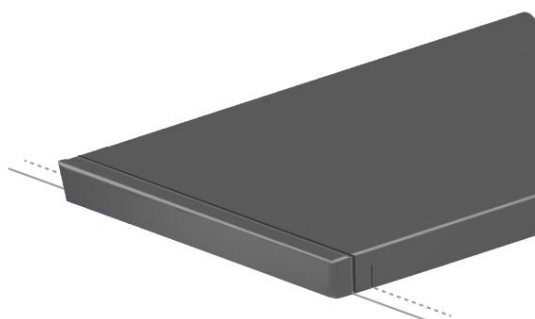


Longitud total restante


Corte a lo largo del borde con un ángulo de 45 grados.
Maquina de corte angular.

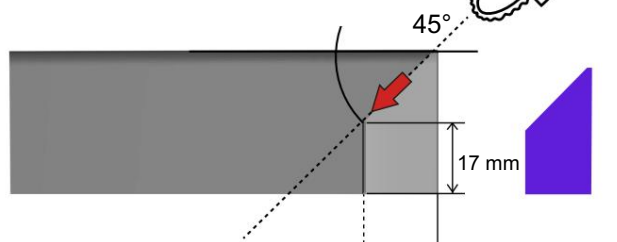

06

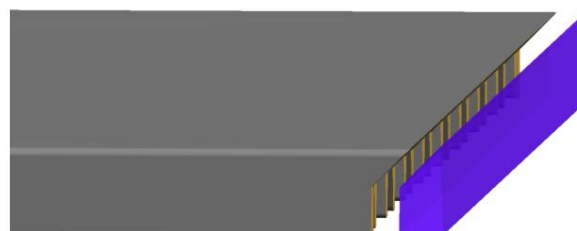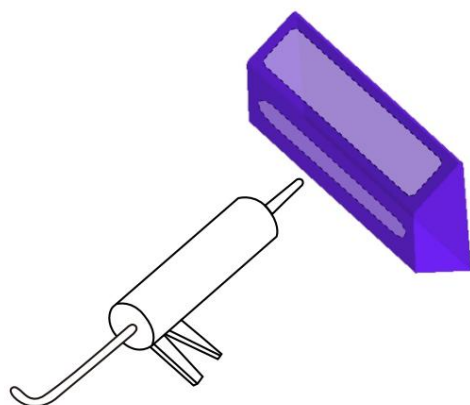


24 horas

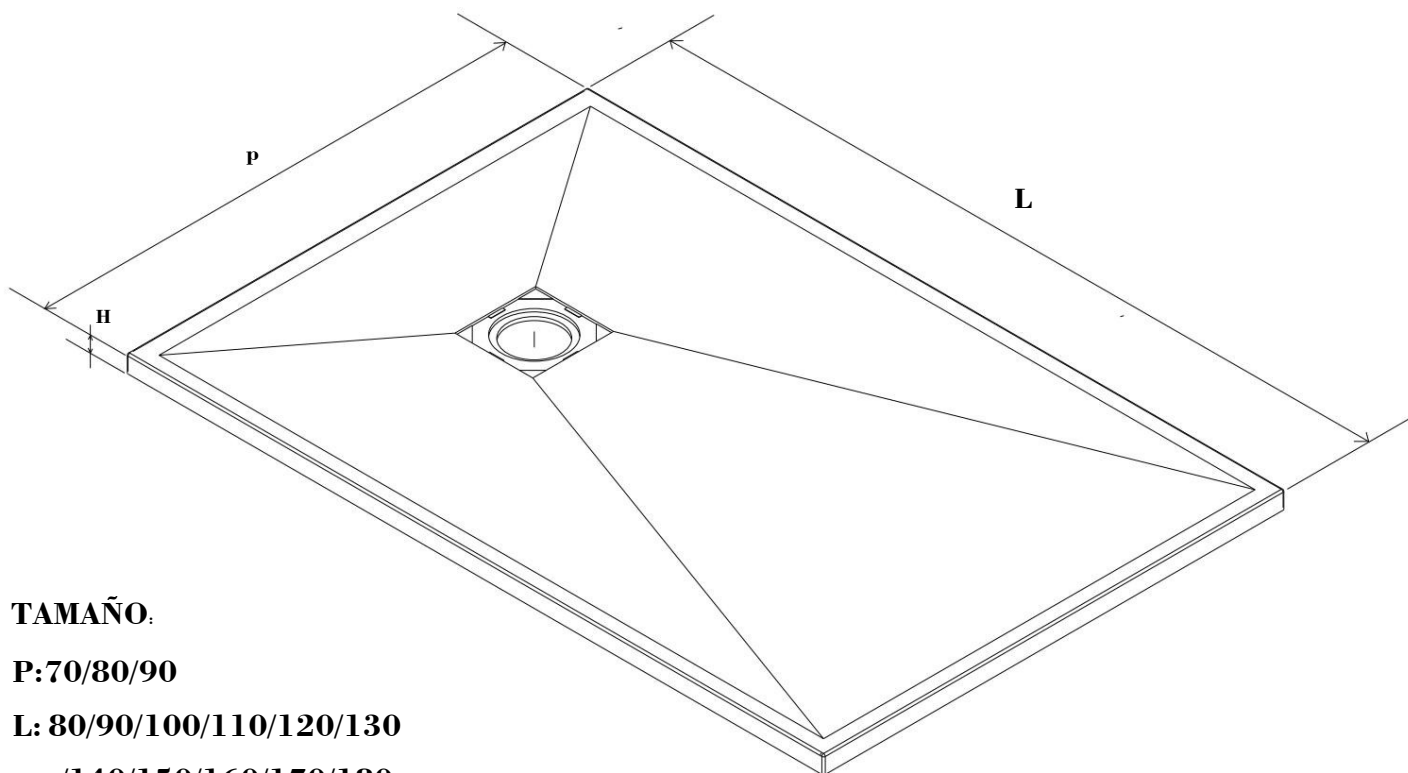


TAMAÑO:

P: 70/80/90


**L: 80/90/100/110/120/130
/140/150/160/170/180**

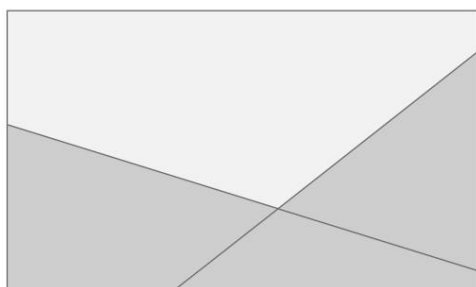

A RAS DEL SUELO

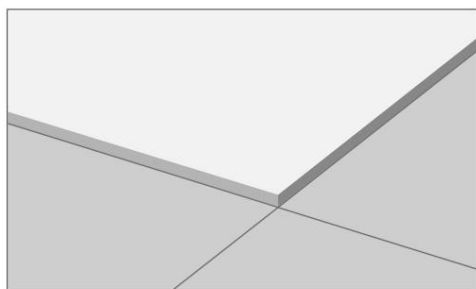


SEMIEMPOTRADO

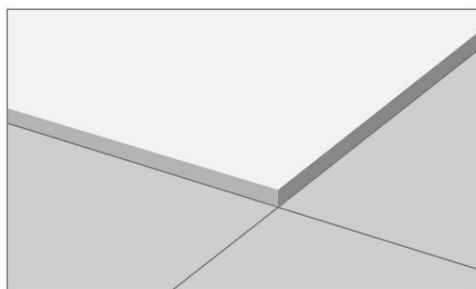


SOBRE EL SUELO


01

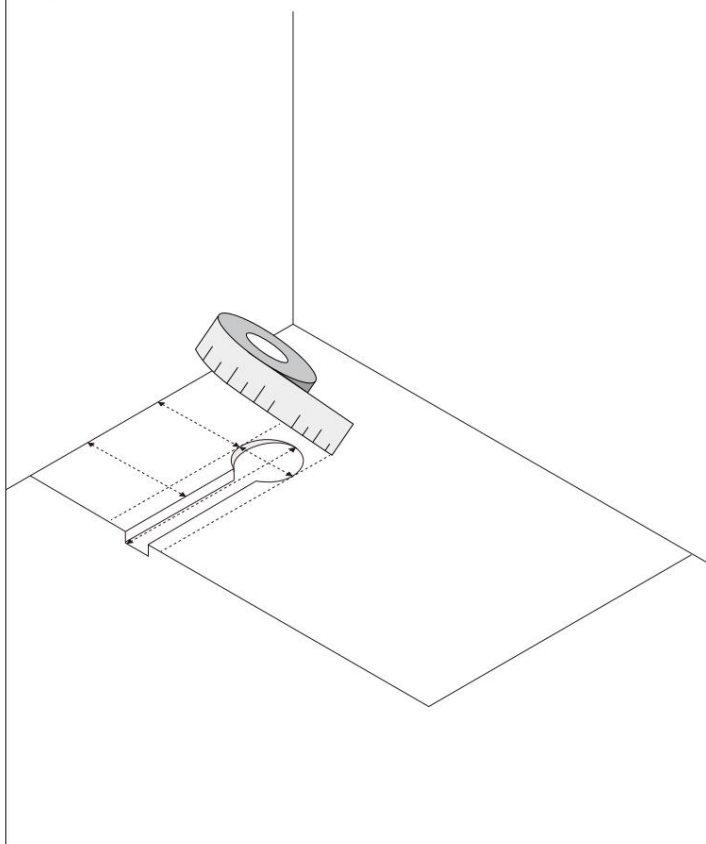


02

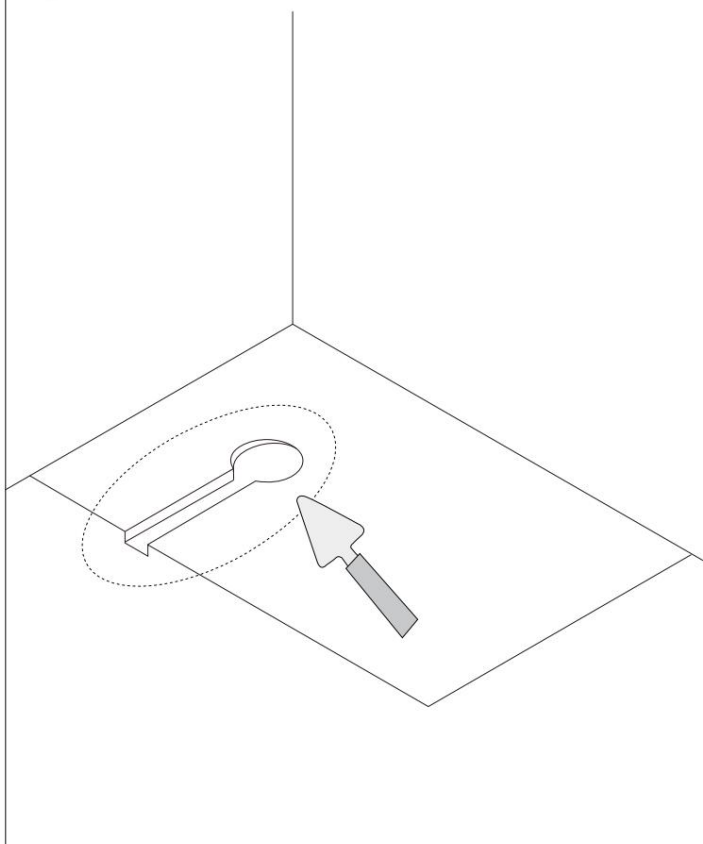


03

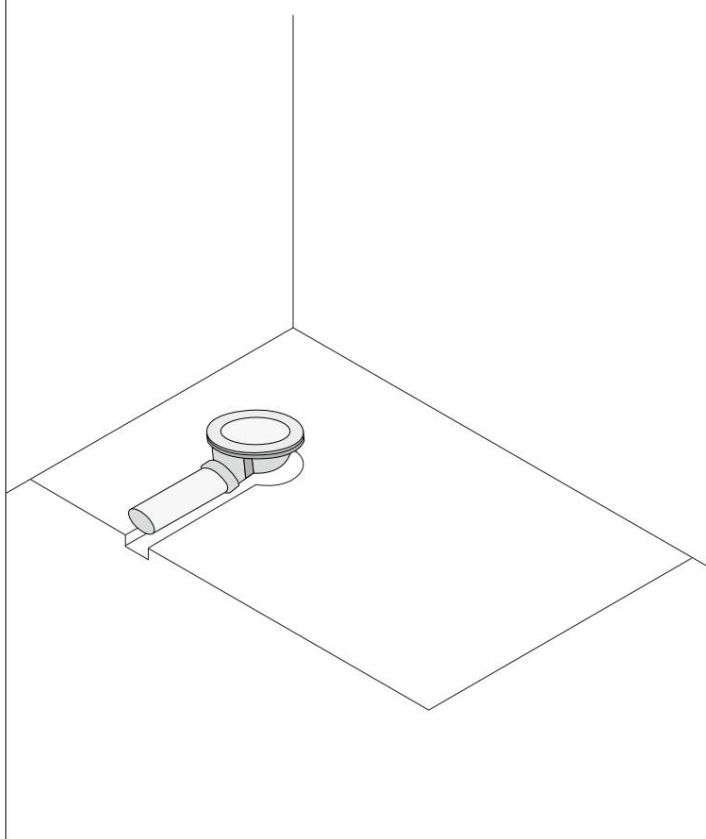


04

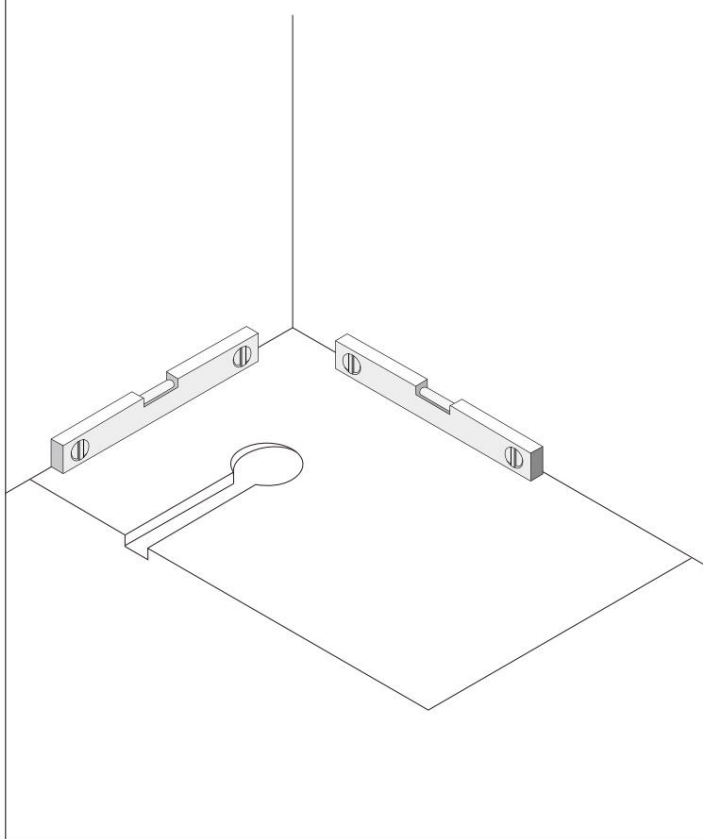


05

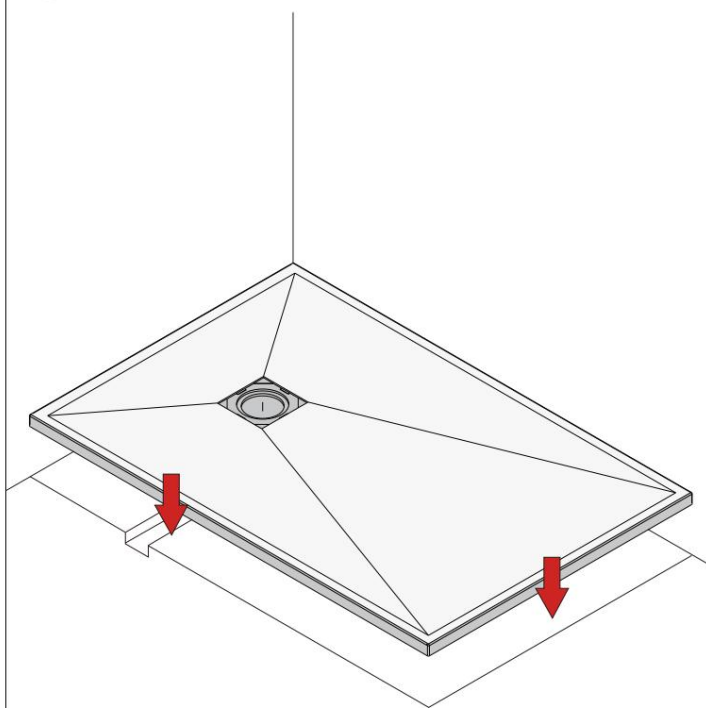


06

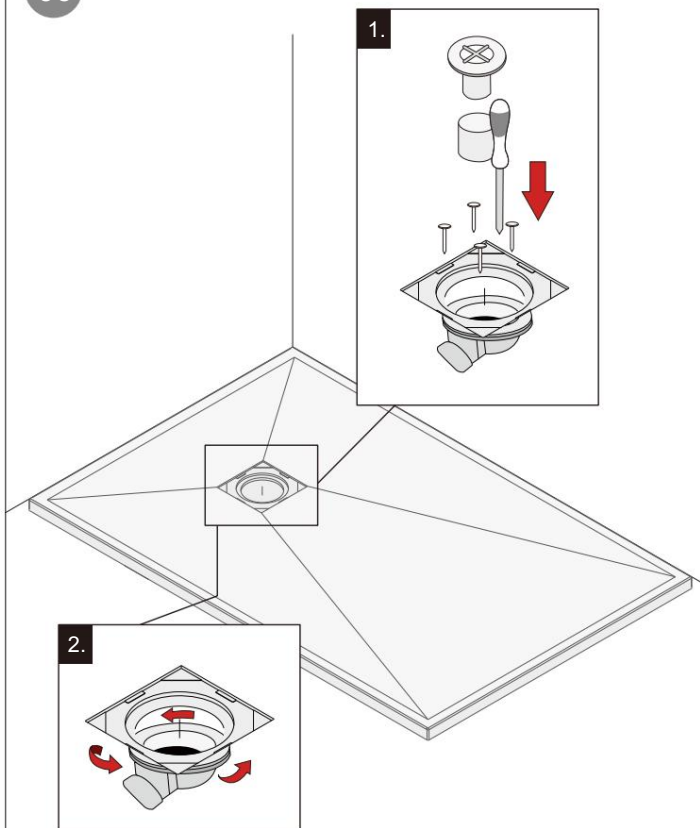


07

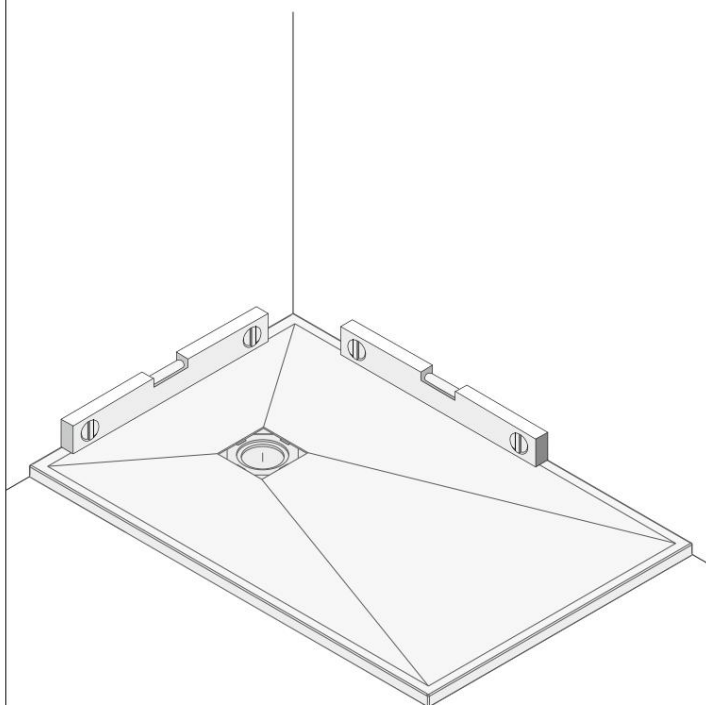

08

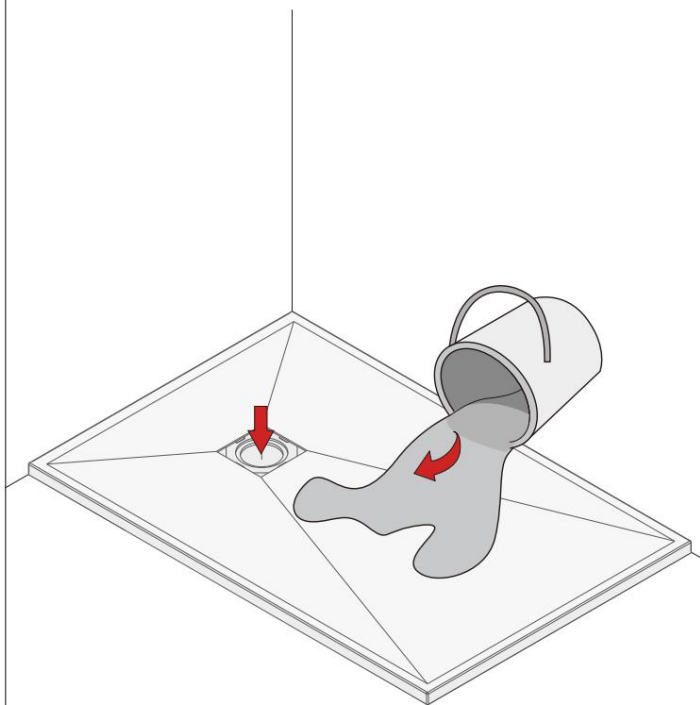


09

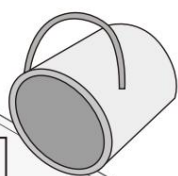

10

1.

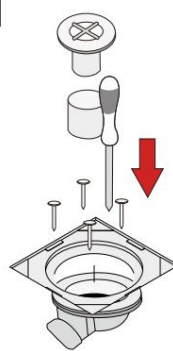

2.




11




12




13

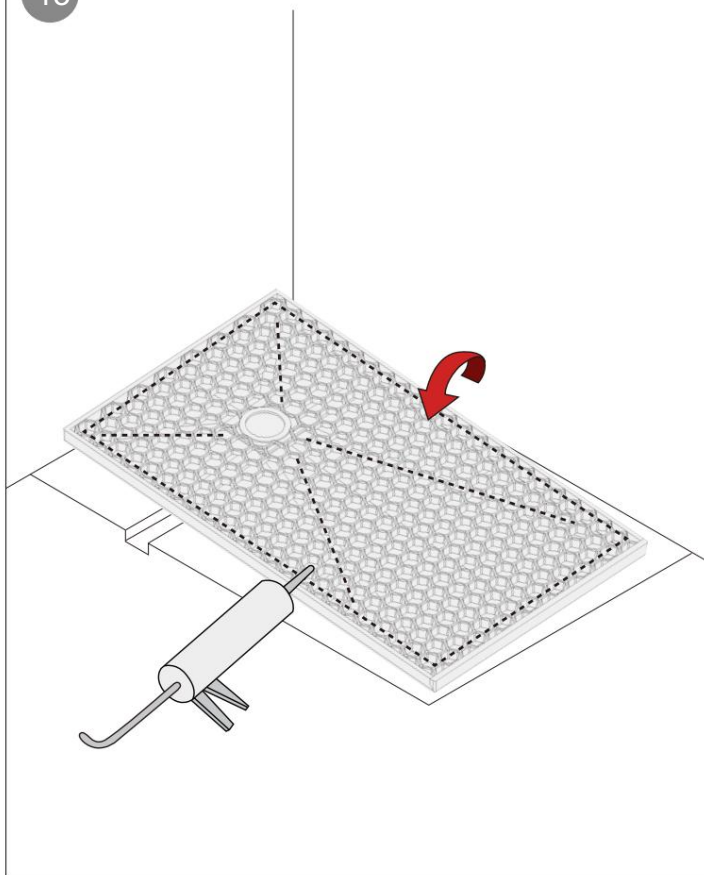

14

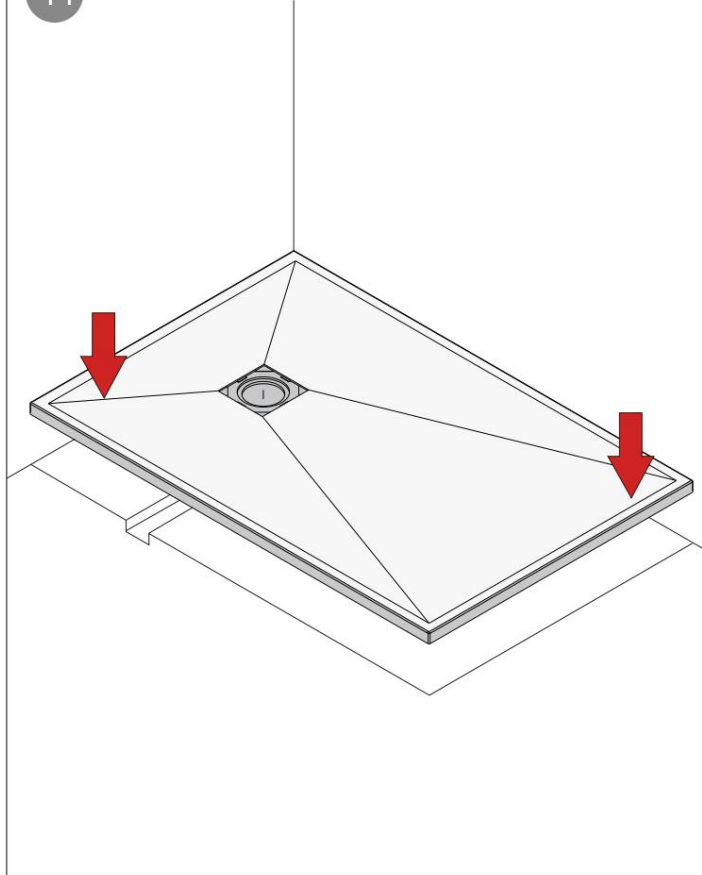

15

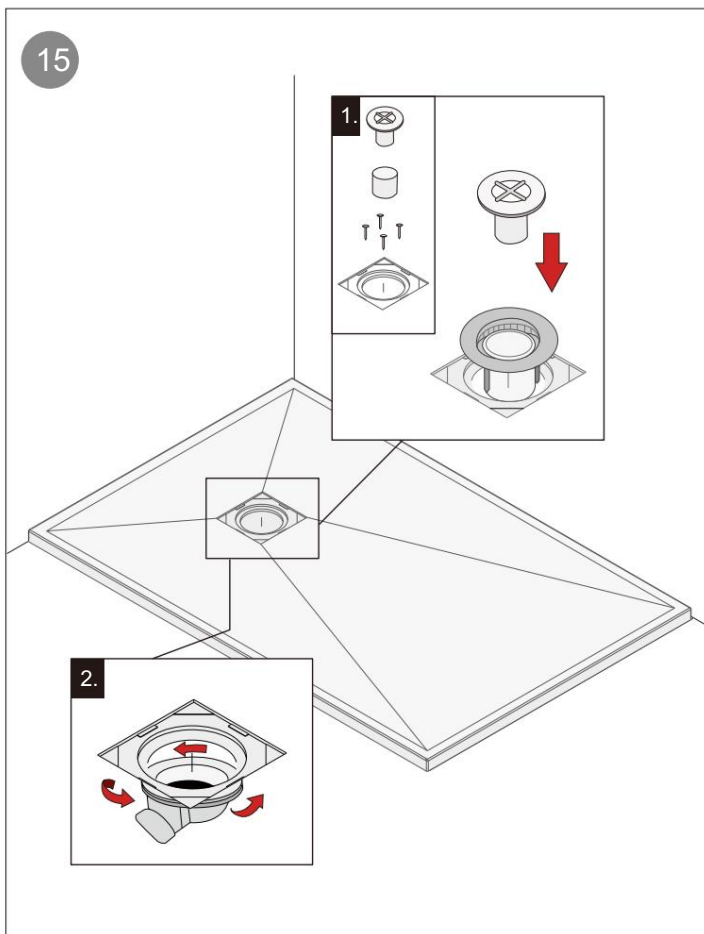

16

